

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE



Electrolux

HUOM!

- Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen.
- Varmista ettei kaukosäätimen signaalin lähettimen ja laitteen signaalin vastaanottimen välissä ole esteitä.

Toiminnot

1. Käynnistys (ON/OFF). Kytke laite päälle sinistä painiketta painamalla. Kytke laite pois päältä painamalla painiketta uudelleen.
2. Mikäli haluat kytkeä sisäyksikön näytön päälle/pois, paina LIGHT-näppäintä.
3. Toimintojen valinta (MODE): Valitse haluamasi toiminto painamalla MODE-näppäintä. Oletusasetus on automaattinen (AUTO). Jokainen painallus vaihtaa toimintoa seuraavassa järjestyksessä:


Automaattinen (AUTO) **Auto**

Viilennys (COOL) ❄️

Kosteudenpoisto (DRY) 🌬️

Tuuletus (FAN) 🌿

Lämmitys (HEAT) ☀️

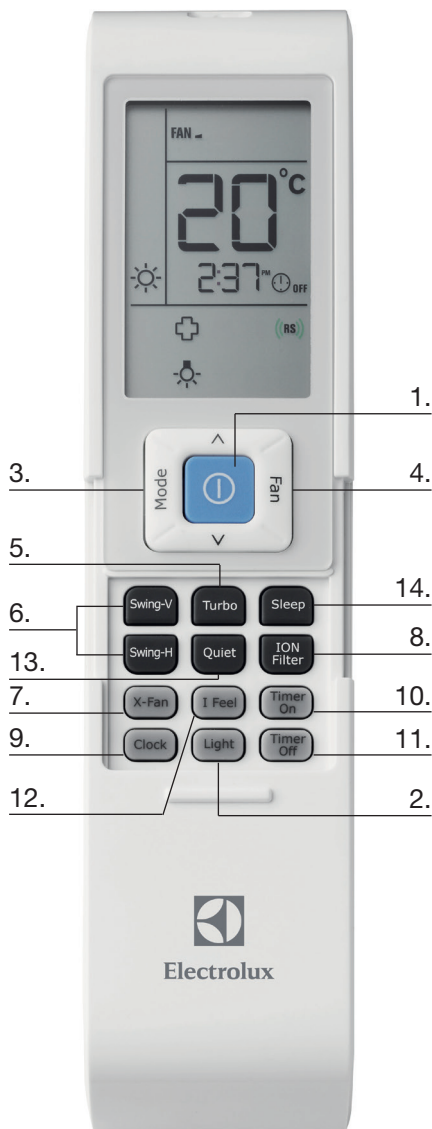

Lisätoiminnot

Lämpötilan säätö (näppäimillä **▲** (ylös) ja **▼** (alas)). Jokainen painallus nostaa/laskee lämpötilaa yhden asteen. Pidä näppäintä pohjassa selausnopeuden kiihdyttämiseksi. **Huom!** Automaattisessa AUTO-tilassa ei voida asettaa lämpötilaa.

4. Tuuletin (**FAN**): Voit säädellä tuuletusnopeutta painamalla FAN-näppäintä. Tuuletusnopeus kasvaa jokaisella näppäimen painalluksella (näet valitun nopeuden kaukosäätimen näytöltä). **Huom!** DRY-tilassa voidaan asettaa vain LOW-asetus.
5. **TURBO**-toiminto nopeaan lämmitykseen/viilennykseen. Lisää tuulettimen nopeutta 20 min. ajaksi, minkä jälkeen nopeus palautuu aiemmin asetetulle tasolle. Kytke päälle painamalla TURBO-näppäintä. Mahdollinen vain viilennystilassa (COOL) tai lämmitystilassa (HEAT).
6. Voit valita ilmavirran suunnan kaukosäätimelläsi. Näppäimellä **Swing-V** ohjaat ilmavirtaa pystysuoraan ja näppäimellä **Swing-H** ohjaat ilmavirtaa vaakasuoraan. Näytöllä näkyy, onko käytössä Swing-V, Swing-H vai molemmat.
7. **X-fan**: Tuuletin jatkaa toimintaansa 10 min. kun laite on kytketty pois päältä. Näin estetään kondensaatio sisäyksikössä, kun laitetta käytetään viilentämiseen.
8. **Ion filter**: Sisäänrakennettu ioni-generaattori tuottaa positiivisia ja negatiivisia ioneja, jotka hajottavat ilmassa olevia epäpuhtauksia. Ota ionigeneraattori käyttöön tai kytke se pois käytöstä painiketta painamalla.

Kellonajan asettaminen

9. Kellonajan asettaminen: Paina CLOCK-painiketta kerran (kellon kuva vilkkuu nopeasti näytöllä), aseta haluamasi kellon aika pitämällä nuolinäppäintä (**▼** tai **▲**) pohjassa. Vahvista kellon ajan valinta painamalla uudelleen CLOCK-painiketta.

Ajastin

10. Aseta lämmityksen/viilennyksen aloitusaika: Paina **TIMER ON** -painiketta. Kun ON-teksti vilkkuu näytöllä, valitse kellonaika jolloin haluat ilmalämpöpumpun aloittavan toiminnan. Voit asettaa kellonajan nuolinäppäimillä (**▼ ▲**). Vahvista kellonajan valinta painamalla **TIMER ON** -näppäintä uudelleen. Aloitusajan ajastin on päällä, kun ON-teksti on kello-ikonin vieressä. Voit perua ajastuksen painamalla **TIMER ON** -näppäintä uudelleen, jolloin ON -ikoni häviää kaukosäätimen näytöltä.
11. Aseta lämmityksen/viilennyksen lopetusaika: Paina **TIMER OFF** -painiketta. Kun OFF-teksti vilkkuu näytöllä, valitse kellonaika jolloin haluat ilmalämpöpumpun lopettavan toiminnan. Voit asettaa kellonajan nuolinäppäimillä (**▼ ▲**). Vahvista kellonajan valinta painamalla **TIMER OFF** -näppäintä uudelleen. Lopetusajan ajastin on päällä, kun OFF teksti on kello-ikonin vieressä. Voit perua ajastuksen painamalla **TIMER OFF** -näppäintä uudelleen, jolloin OFF-ikoni häviää kaukosäätimen näytöltä.

HUOM !

Molemmat ajastimet on kytketty pois päältä kun kaukosäätimen näytöllä näkyy vain kellon kuva. Halutessasi voit asettaa aloitus- ja lopetusajan samanaikaisesti, jolloin kaukosäätimen ruudulla näkyy ON ja OFF -ikonit.

I feel

12. Sisäyksikön lisäksi myös kaukosäätimessä on sisäänrakennettu lämpötilaa mittaava sensori. Kun I feel -toiminto on valittu, toimii lämpöpumppu kaukosäätimen sensorin mittaaman lämpötilan mukaan. Kaukosäädin lähettää laitteelle 10 minuutin välein tiedon todellisesta lämpötilasta. Ota toiminto käyttöön tai kytke se pois käytöstä **I FEEL**- painiketta painamalla. Jos I FEEL -toiminto on päällä, näytössä näkyy I FEEL -symboli.

Quiet

13. Ota QUIET-toiminto käyttöön tai kytke se pois käytöstä painiketta painamalla. Jos QUIET-toiminto on käytössä, sisäpuhallin toimii erittäin alhaisella nopeudella, jotta äänitaso sisällä on alhainen.

Lepotoiminto


14. Lepotoiminto **Sleep** pienentää energiankulutusta sekä säätelee huoneilman lämpötilan mahdollisimman mukavaksi öisin.

SLEEP 1 (COOL & DRY –tilassa)

- Unitila 1 käyttötunnin jälkeen: Lämpötila nousee 1 °C.
- Unitila 2 käyttötunnin jälkeen: Lämpötila nousee 2 °C.
- Tämän aikajakson kuluttua laite jatkaa uuden lämpötilan käyttämistä.

SLEEP 1 (HEAT–tilassa)

- Unitila 1 käyttötunnin jälkeen: Lämpötila laskee 1 °C.
- Unitila 2 käyttötunnin jälkeen: Lämpötila laskee 2 °C.
- Tämän aikajakson kuluttua laite jatkaa uuden lämpötilan käyttämistä.

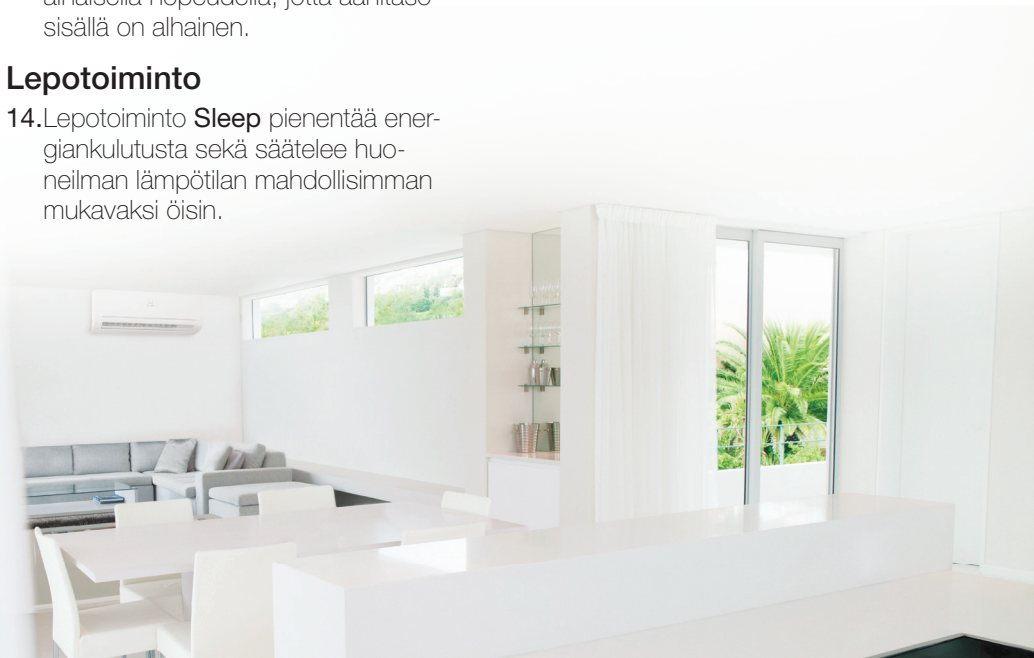



SLEEP 2 (COOL-tilassa)

- Jos asetat lämpötilan 16-23 °C, lämpötila nousee 1 °C joka tunti. 3 °C jälkeen lämpötila ylläpidetään. 7 tunnin jälkeen lämpötila laskee 1 °C. Tämän jälkeen laite jatkaa uuden lämpötilan käyttämistä.
- Jos asetat lämpötilan 24-27 °C, lämpötila nousee 1 °C joka tunti. 2 °C jälkeen lämpötila ylläpidetään. 7 tunnin jälkeen lämpötila laskee 1 °C. Tämän jälkeen laite jatkaa uuden lämpötilan käyttämistä.
- Jos asetat lämpötilan 28-29 °C, lämpötila nousee 1 °C joka tunti. 1 °C jälkeen lämpötila ylläpidetään. 7 tunnin jälkeen lämpötila laskee 1 °C. Tämän jälkeen laite jatkaa uuden lämpötilan käyttämistä.
- Jos asetat lämpötilan 30 °C, lämpötila laskee 1 °C seitsemän tunnin välein. Tämän aikajakson kuluttua laite jatkaa uuden lämpötilan käyttämistä.

SLEEP 2 (HEAT-tilassa)

- Jos asetat lämpötilan 16 °C, laite toimii kyseisellä lämpötilalla.
- Jos asetat lämpötilan 17-20 °C, lämpötila laskee 1 °C joka tunti. 1 °C jälkeen lämpötila ylläpidetään.
- Jos asetat lämpötilan 21-27 °C, lämpötila laskee 1 °C joka tunti. 2 °C jälkeen lämpötila ylläpidetään.
- Jos asetat lämpötilan 28-30 °C, lämpötila laskee 1 °C joka tunti. 3 °C jälkeen lämpötila ylläpidetään.

SLEEP 3

- Käyttäjän itsensä asettama käyttölämpötila lämpöpumppuun niin, että lämpötila vaihtuu 1,2,3 ja 8 tunnin kohdalla.
- Kaukosäätimen aika on "1 tunti". Aseta haluamasi lämpötila nuolinäppäimillä **▲** (ylös) ja **▼** (alas). Vahvasta painamalla TURBO-painiketta. Tämän jälkeen voit asentaa 2 tunnin käyttölämpötilan. Vahvasta Turbo-painikkeella. Tee sama toimenpide seuraaville tunneille.
- Voit tarkastella asettamaasi lämpötilaa valitsemalla SLEEP 3, lämpötilaa muuttamatta
- Huomautus: Yllä oleva asetus tai pyyntötoiminto päättyy, jos mitään painiketta ei paineta 10 sekuntiin. Asetus- tai pyyntötoiminto päättyy myös, jos ON/OFF-painiketta, MODE-painiketta tai SLEEP-painiketta painetaan.

Muut asetukset


- **Kaukosäätimen lukitseminen/ avaaminen:** Paina samanaikaisesti SWING-V ja ION-FILTER -painikkeita kaukosäätimen lukitsemiseksi tai lukituksen avaamiseksi. Jos kaukosäädin on lukittu, näkyviin tulee LOCK-symboli.
- **Energiansäästötoiminto,** kuluttaa vähemmän energiaa. Paina COOL-tilassa samanaikaisesti ION-FILTER ja CLOCK -painikkeita energiansäästötoiminnon ottamiseksi käyttöön tai poistamiseksi käytöstä. Näytössä näkyy "SE".
- **Ylläpitotoiminto 8 °C:** Paina HEAT-tilassa samanaikaisesti ION-FILTER ja CLOCK -painikkeita 8 °C lämmitystoiminnon ottamiseksi käyttöön tai poistamiseksi käytöstä. Näytössä näkyy "8 °C" ("46 °F"). Laite alkaa lämmittämään, kun lämpötila laskee alle 8 °C. Puhaltimen nopeus säätyy automaattisesti eikä sitä voi muuttaa.

Toimintaohjeet hätätilassa

Jos kaukosäädintä ei voida käyttää, käytä pääyksikön AUTO/STOP-painiketta. Laite toimii AUTO-tilassa. Lämpötilaa tai puhaltimen nopeutta ei voida muuttaa. Kytke laite päälle AUTO/STOP-painiketta painamalla. Laite asettaa toimintatilan automaattisesti. Kytke laite pois päältä painamalla uudelleen AUTO/STOP-painiketta. (katso viereinen kuva)

Vinkkejä pumpun käyttöön

- Käytä kaukosäädintä sen lähetyks- ja vastaanottovälillä.
- Käytä kaukosäädintä vähintään 1 m:n päässä TV:stä tai stereokaiuttimista.
- Suuntaa kaukosäädin pääyksikön vastaanottoimeen pääyksikön vastaanottoherkyyden parantamiseksi
- Jos kaukosäädin välittää signaalin, välityksen symboli vilkkuu 1 sekunnin ajan. Äänimerkki kuuluu, jos pääyksikkö vastaanottaa signaalin.
- Jos kaukosäädin ei toimi normaalisti, poista paristot ja aseta ne takaisin 30 sekunnin päästä. Jos kaukosäädin ei vielä kukaan toimi normaalisti, vaihda paristot.

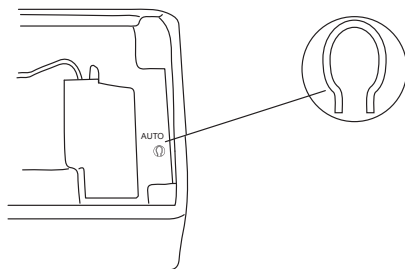

Kuvien selitykset

	On/Off	Auto	Automaatti (AUTO)
	Viilennys (COOL)	Λ	Lämpötilan nostaminen
	Kosteudenpoisto (DRY)	V	Lämpötilan laskeminen
	Tuuletus (FAN)	Mode	Toimintatilan säätäminen
	Lämmitys (HEAT)	Fan	Puhallusnopeuden säätäminen

Swing-V	Ilmavirran pystysuora ohjaus	X-Fan	Poiskytkennän jälkeen tuuletin jatkaa toimintaa 10min (kondensaation esto)
Swing-H	Ilmavirran vaakasuora ohjaus	Clock	Kellonajan asetus
Turbo	Turbo-toiminto	Light	Valojen kytkeminen sisäyksikköön
Quiet	Äänitason asettaminen mahdollisimman hiljaiseksi	I Feel	Kaukosäätimen lämpötilasensorin aktivointi
Sleep	Lepotoiminto	Timer on	Ajastimen aloitusajan asettaminen
ION Filter	Ionigeneraattorin aktivointi	Timer off	Ajastimen lopetusajan asettaminen



Oy Electrolux Ab
Lautatarhankatu 8 B
PL 1002
00581 Helsinki

Puhelin (vaihe): +358 (0)30 600 5120
Puhelin kuluttajaneuvonta: 09 8563 5005

Ma - To klo 8.00 - 16.00
Pe klo 9.00 - 16.00

Sähköposti: etunimi.sukunimi@electrolux.fi

Lisää tietoa Electrolux-tuotteista löydät nettisivuiltamme www.electrolux.fi
– täältä löydät tietoa myös testeistä, energian säästämisestä ym.

Jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi oikeudet muutoksiin pidätetään.