


Asennuskuvia


EFL12680BX

(Kuvan tunnus: PSGBCH110D000058)

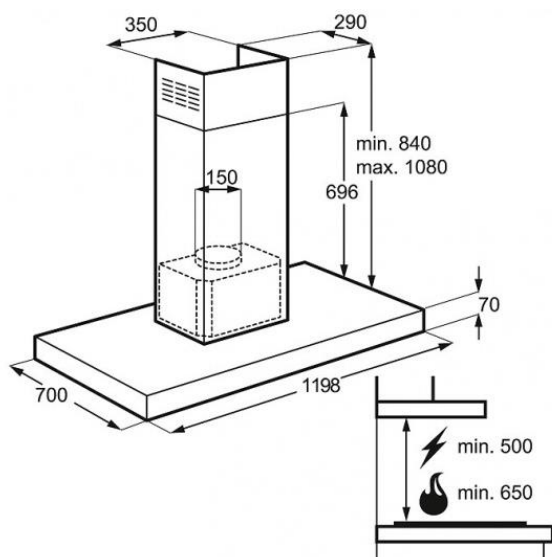


EFL10550DX

(Kuvan tunnus: PSGBCH110D000059)

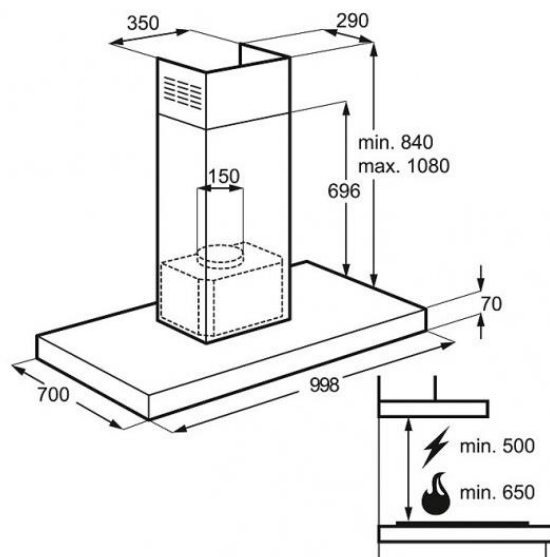


EFA50700X

(Kuvan tunnus: PSGBCH110D000017)

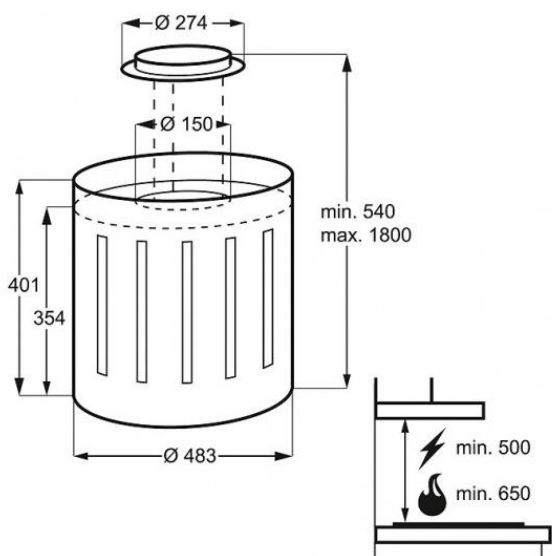


EFA90600X

(Kuvan tunnus: PSGBCH140D002009)

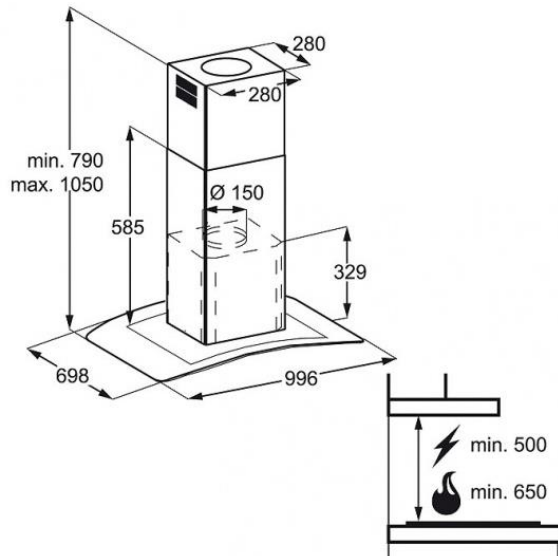


EFA40850X, EFA40850W

(Kuvan tunnus: PSGBCH110D000016)

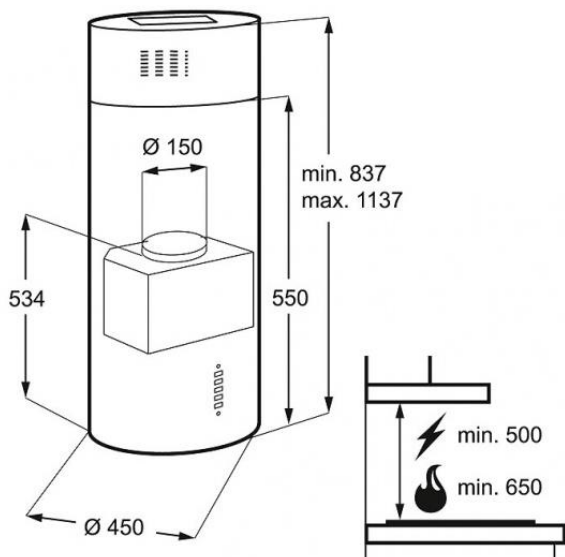

EFB90680BX, EFB90570DX


(Kuvan tunnus: PSGBCH110D000061)

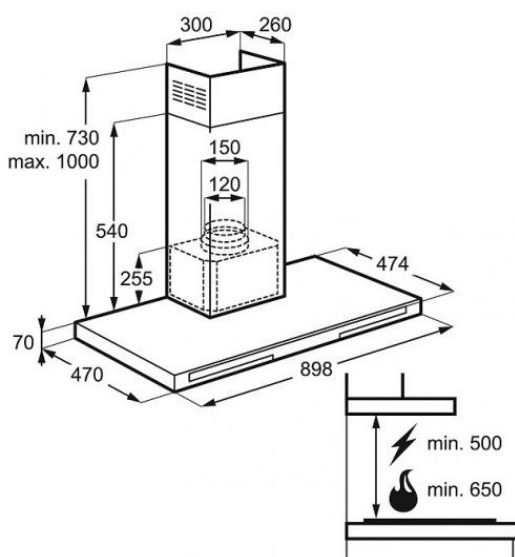

Asennuskuvia


EFB60680BX

(Kuvan tunnus: PSGBCH110D000064)

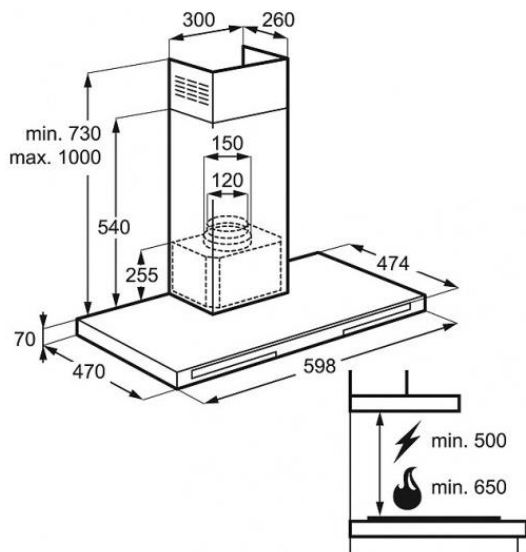


EFV90380BX

(Kuvan tunnus: PSGBCH110D000056)

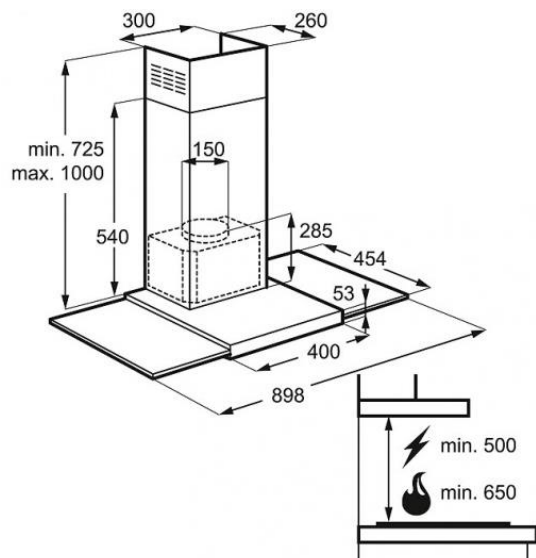


EFB90550DX

(Kuvan tunnus: PSGBCH110D000062)

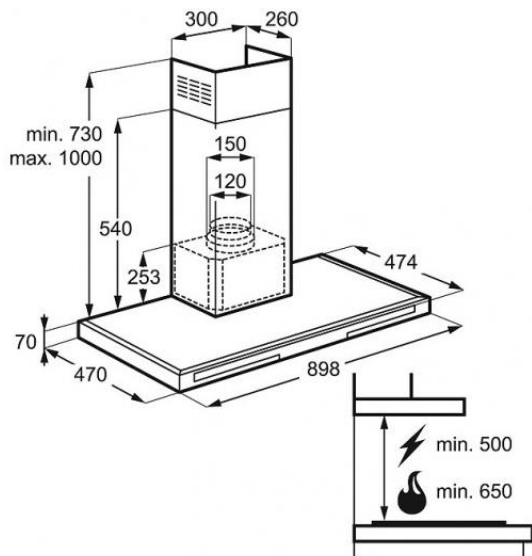


EFF80680BX, EFF80550DK

(Kuvan tunnus: PSGBCH120D000027)

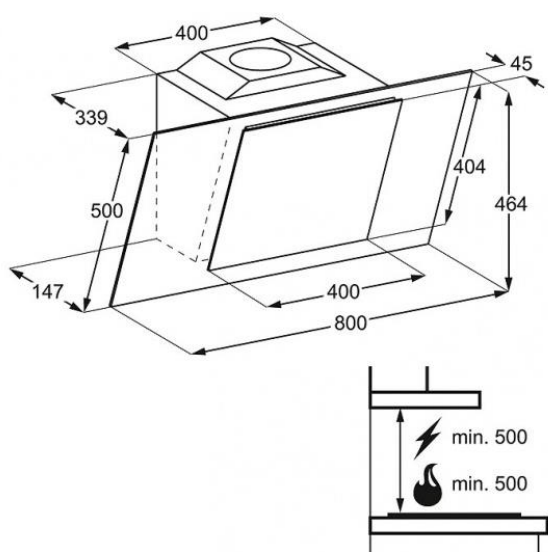


EFB60570DX, EFB60550DX

(Kuvan tunnus: PSGBCH110D000065)

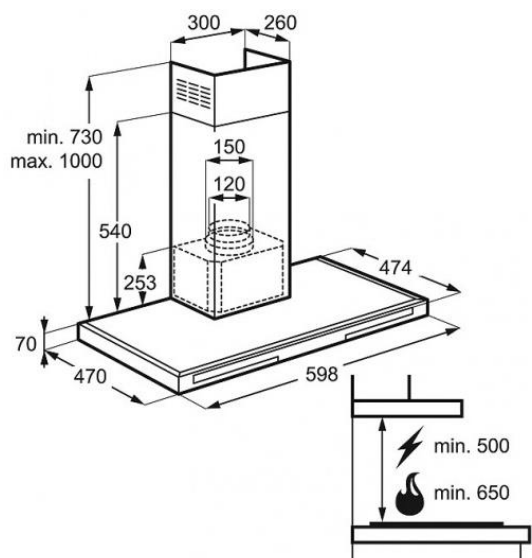

EFC90245X


(Kuvan tunnus: PSGBCH140D002008 *korjattu*)

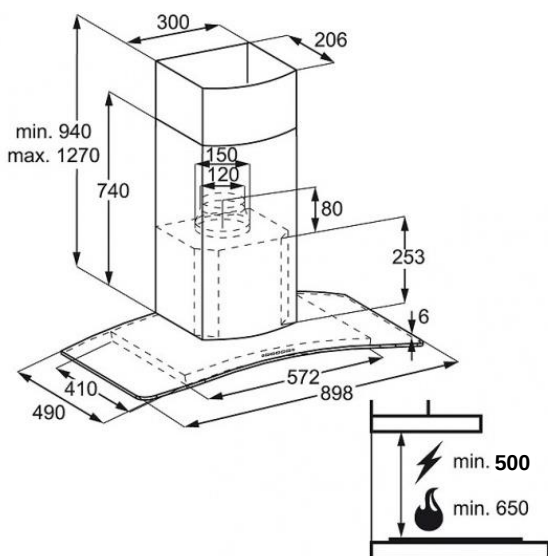

Asennuskuvia


EFB905800X

(Kuvan tunnus: PSGBCH120D000079)

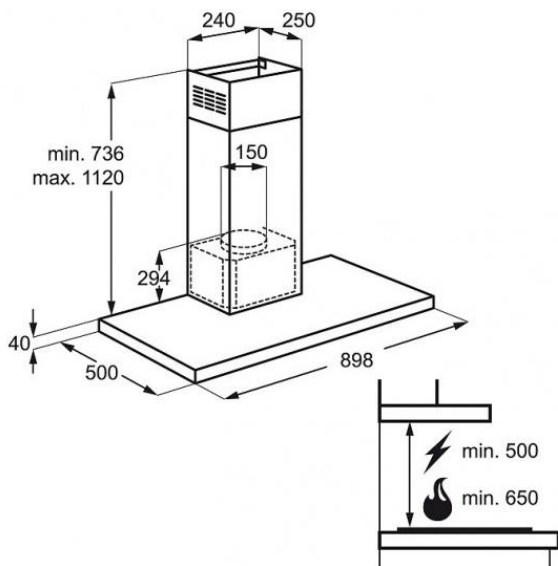


EFC90244X

(Kuvan tunnus: PSGBCH080D000016 *korjattu*)

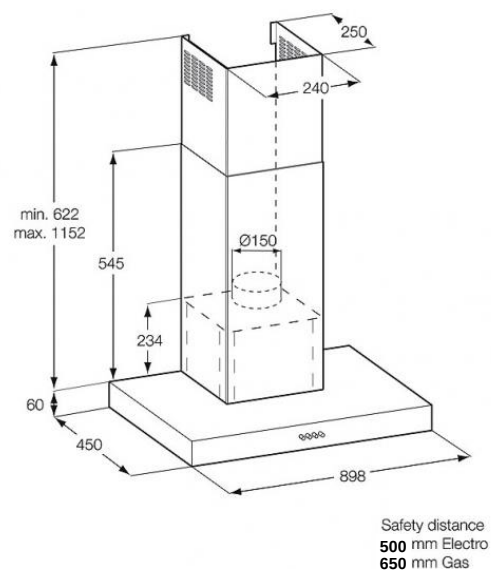


EFC60244X

(Kuvan tunnus: PSAACH130D000002 *korjattu*)

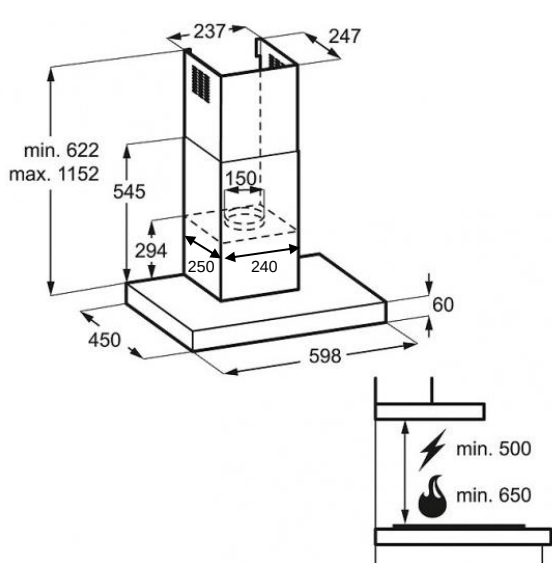


EFC90400 -X/K/W

(Kuvan tunnus: PSGBCH110D000018)

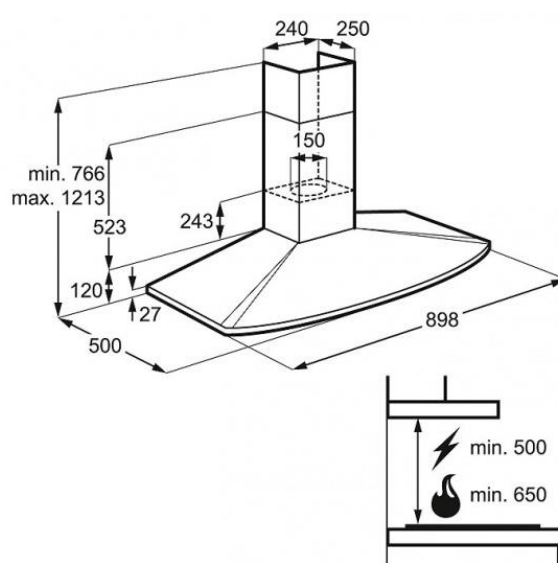


EFC60400 -X/K/W

(Kuvan tunnus: PSGBCH110D000019)

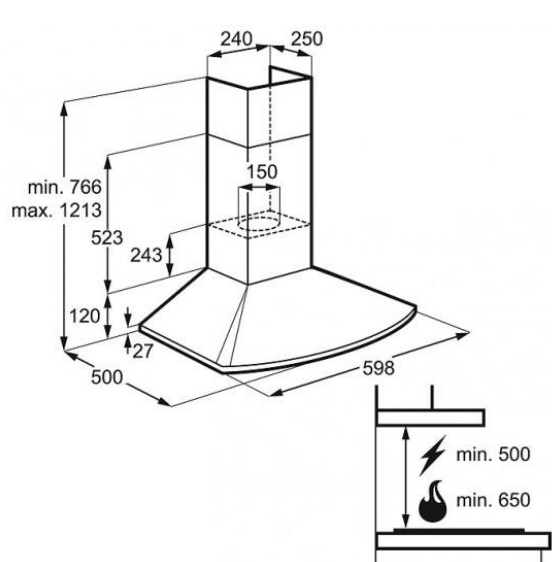

EFC950X


(Kuvan tunnus: PSGBCH120D000065)

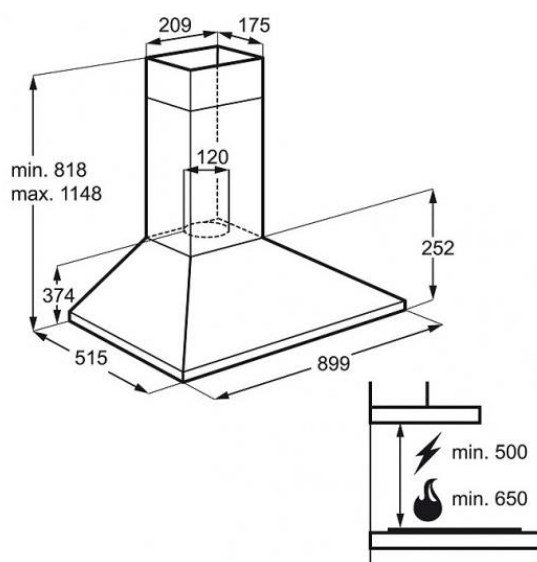

Asennuskuvia


EFC650X

(Kuvan tunnus: PSGBCH120D000064)

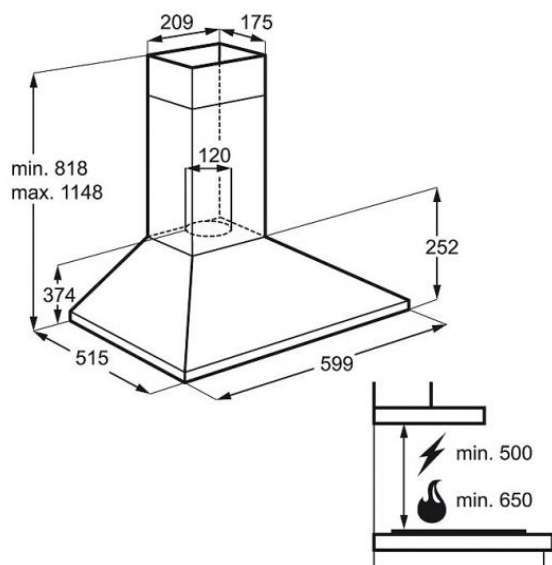


EFP60466X

(Kuvan tunnus: PSAACH080D000001)

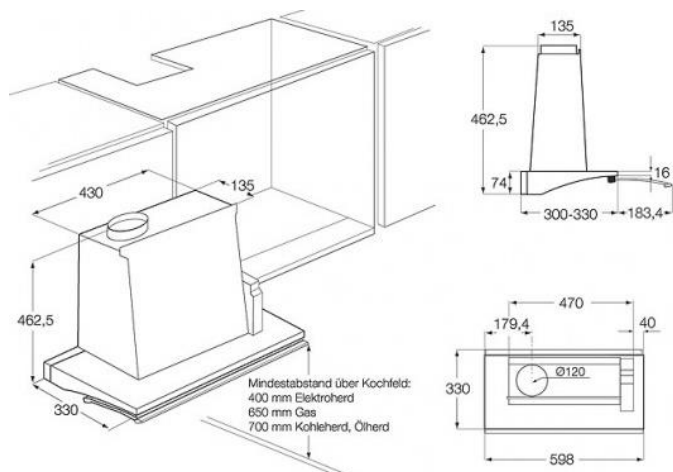



EFP60565OX

(Kuvan tunnus: PSGBCH140D002007)

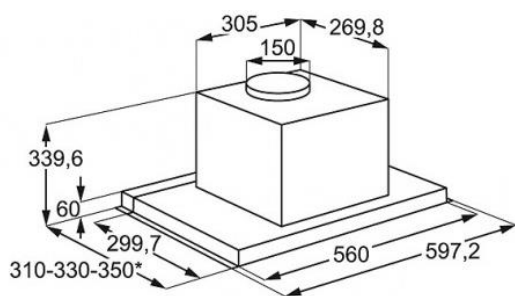


EFP60150G, EFP60430W

(Kuvan tunnus: PSGBCH130D000029)

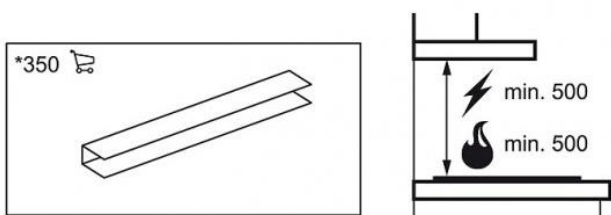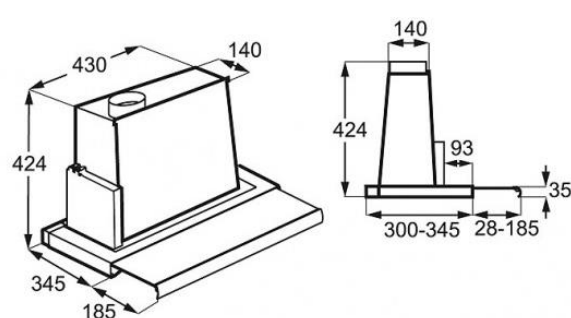


EFP60426X, EFP60426W

(Kuvan tunnus: PSGBCH120D000076)

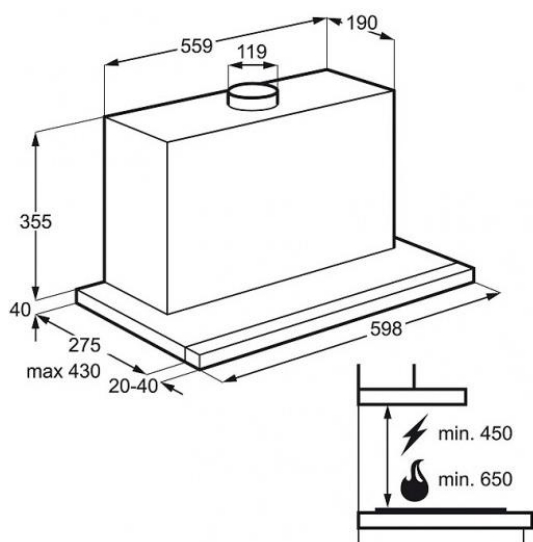

EFP50637X


(Kuvan tunnus: PSGBCH120D000004)

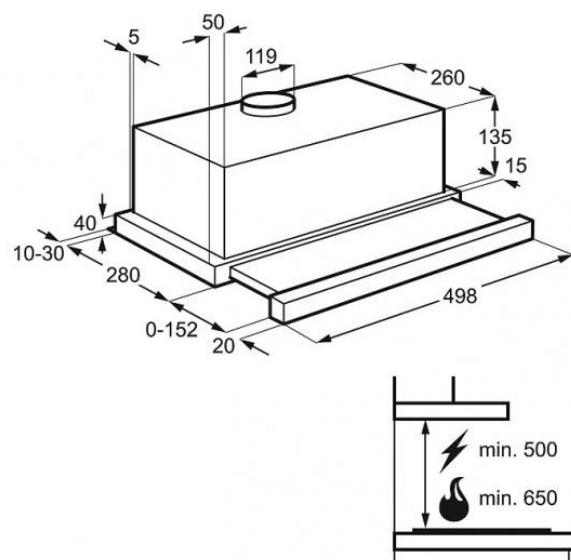

Asennuskuvia


EFG6416/S

(Kuvan tunnus: PSGBCH130D000042)

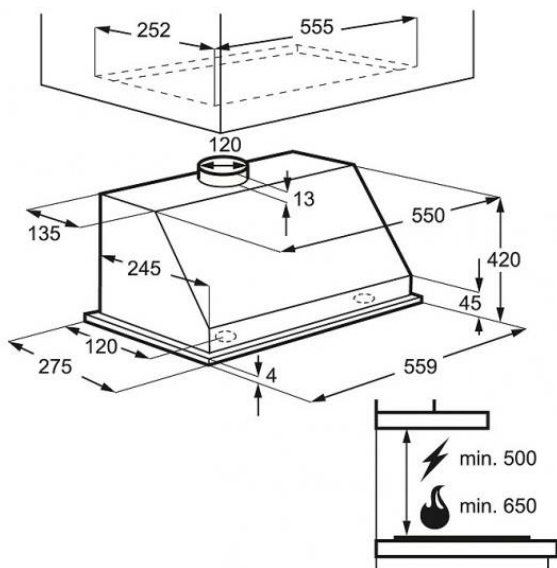


EFT6540OX, EFT6540OW, EFT6440OW

(Kuvan tunnus: PSGBCH140D002002)

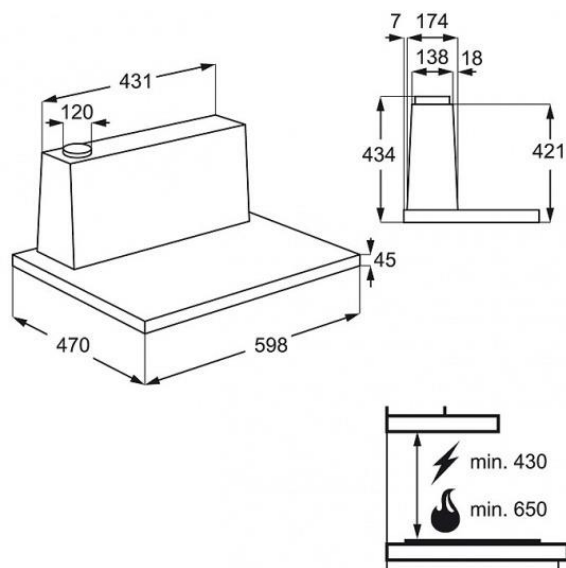


EFT5540OW

(Kuvan tunnus: PSGBCH140D002001)

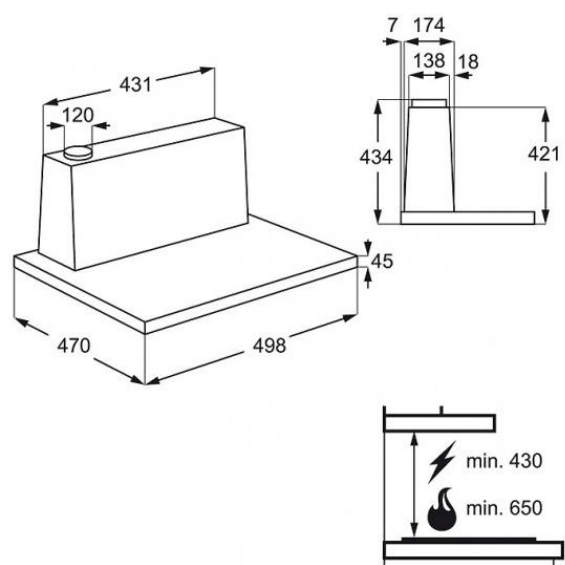


EFT6446/S

(Kuvan tunnus: PSGBCH120D000033)

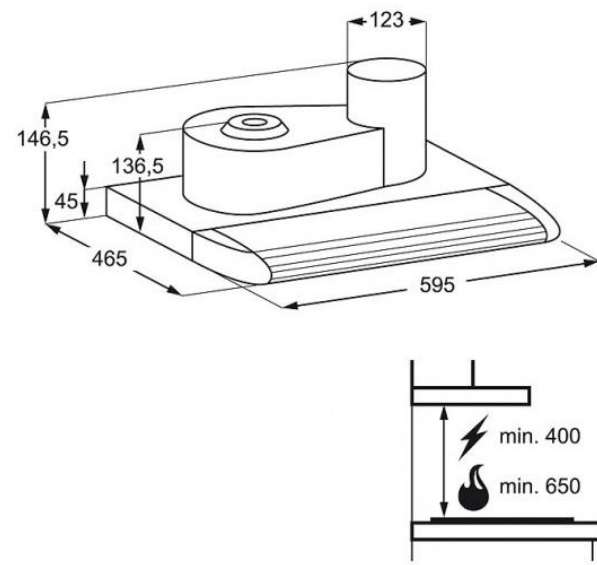


EFT5446/S

(Kuvan tunnus: PSGBCH120D000041)

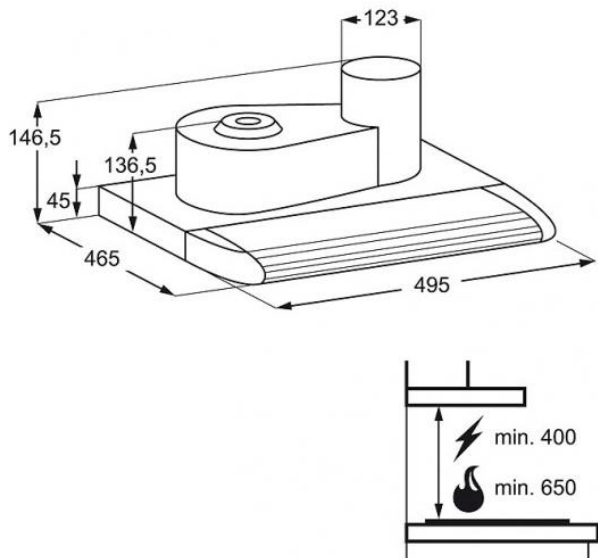

EFT6406/S


(Kuvan tunnus: PSEECH080D000009 *korjattu/muokattu*)

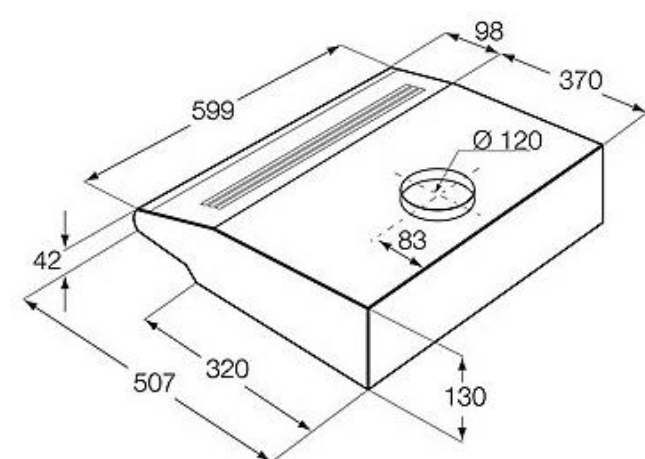

Asennuskuvia

EFT535X, EFT531W


(Kuvan tunnus: PSGBCH090D000052)

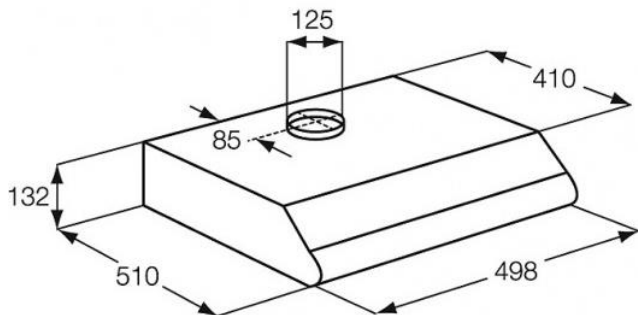

Safety distance:
500 mm Electro
650 mm Gas


Uuni, ilman tason ohjausta, komeroon

(Kuvan tunnus: PSGBOV140D002010)

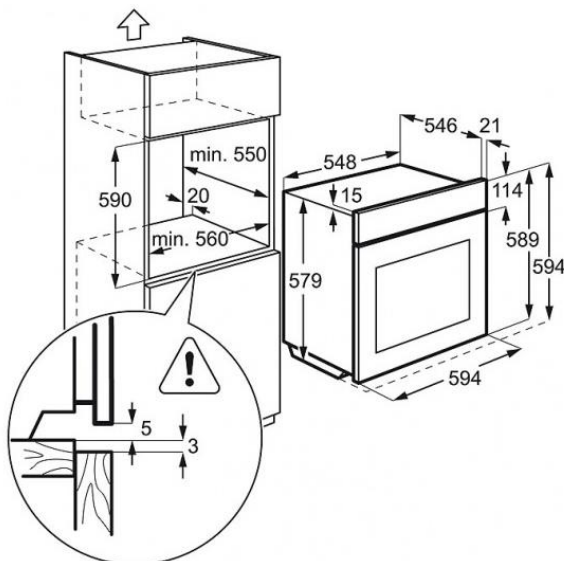


EOC6801AOX, EOC6821AAX, EOB6801AOX
EOC3411AOX, EOC3431AAX, EOB3311AA X/W,
EOB3311AO X/W, EOB3400CO X/W,
EOB3000AJX, EOB3000AO X/W, komeroon

(Kuvan tunnus: PSGBOV140D002014)

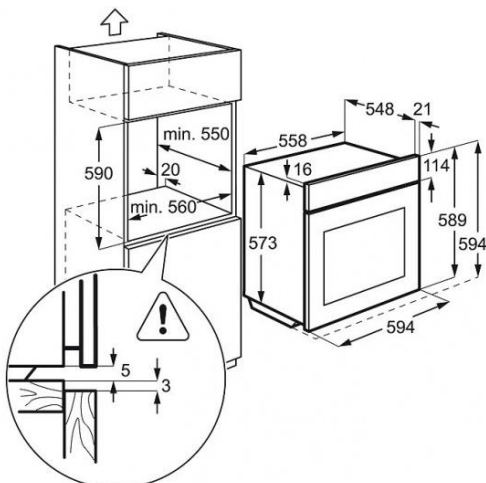


Uuni, ilman tason ohjausta, tason alle

(Kuvan tunnus: PSGBOV140D002011)

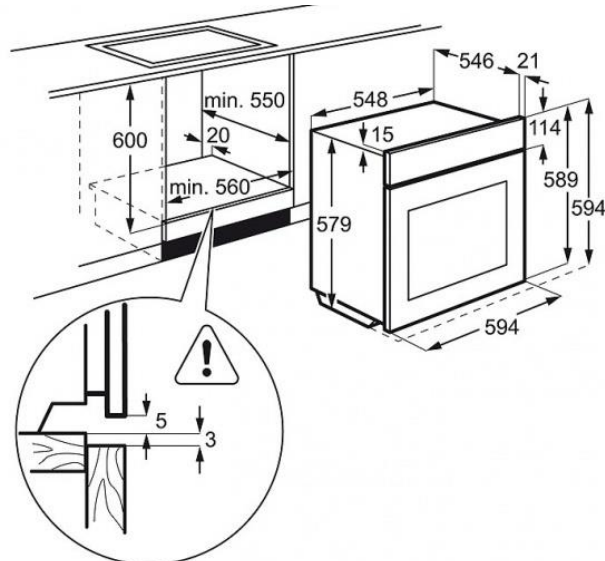

EOC6801AOX, EOC6821AAX, EOB6801AOX
EOC3411AOX, EOC3431AAX, EOB3311AA X/W,
EOB3311AO X/W, EOB3400CO X/W,
EOB3000AJX, EOB3000AO X/W, tason alle


(Kuvan tunnus: PSGBOV140D002015)

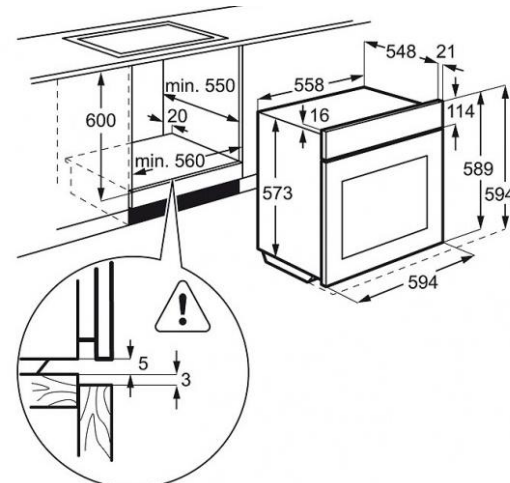

Asennuskuvia


EOR3420AOX, EOL3420AOX

(Kuvan tunnus: PSGBOV130D000004)

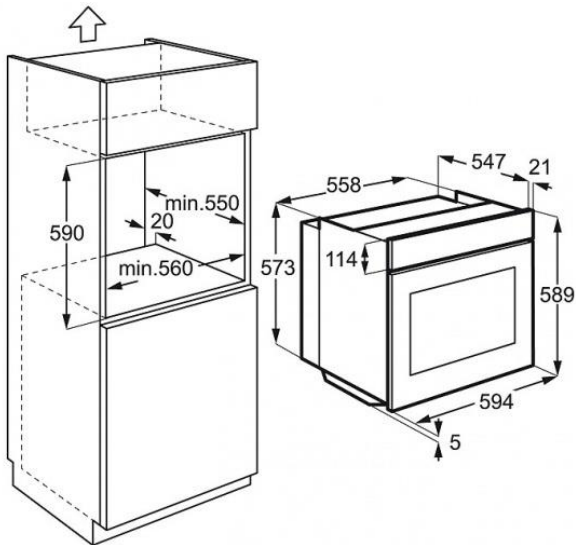


EVY9841AOX, EVY7800AOX, EVY3841AOX

(Kuvan tunnus: PSGBOV140D002012)

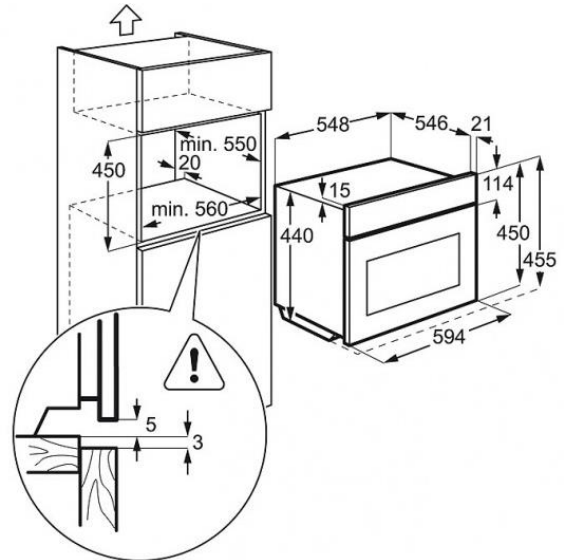


EBC54513OX

(Kuvan tunnus: PSGBCM130D000003)

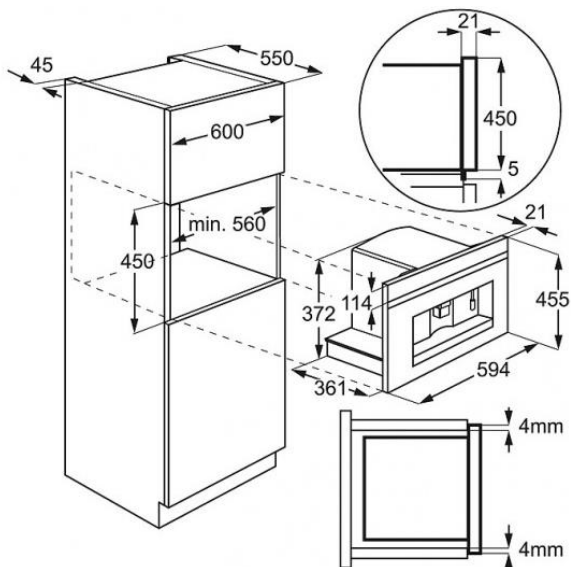


EED14700OX

(Kuvan tunnus: PSGBOV130D000003)

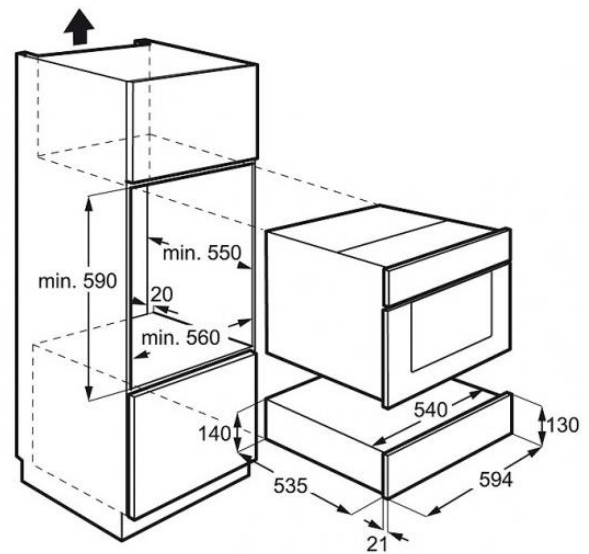


Asennuskuvia


EMS26204OX, EMS26254OX
(Kuvan tunnus: PSGBMC130D000014)

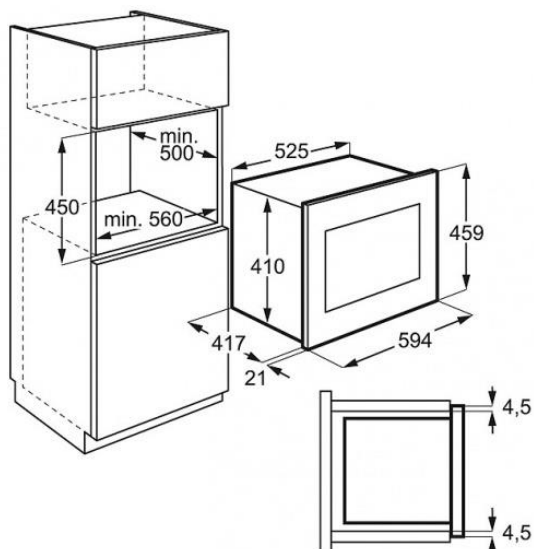


EMS17256OX, EMS17306OW, EMS17006O X/W,
EMS17176OW
(Kuvan tunnus: PSGBMC130D000016)

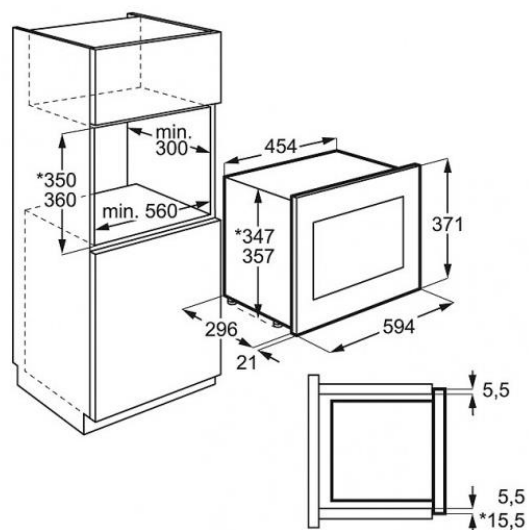

EMS17005O X/W, EMS17175OW
(Kuvan tunnus: PSGBMC130D000017)

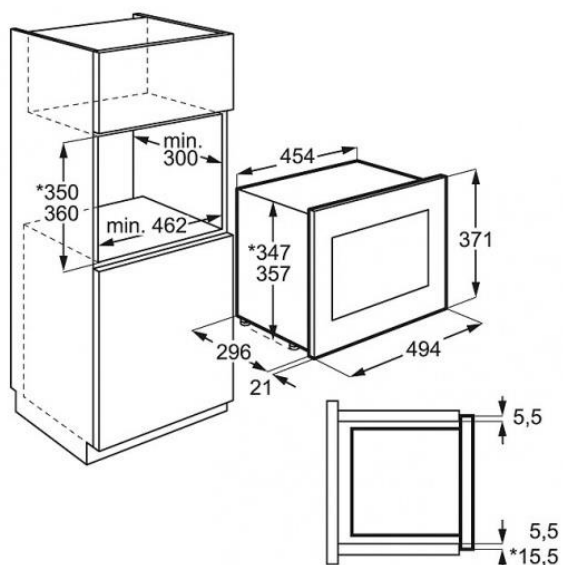


EMM17007O X/W
(Kuvan tunnus: PSGBMC130D000007)

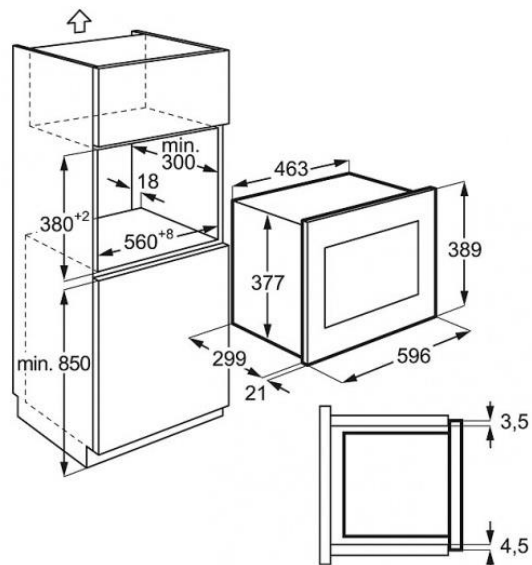

Asennuskuvia


EHH9967FSG

(Kuvan tunnus: PSGBHO130D000095)

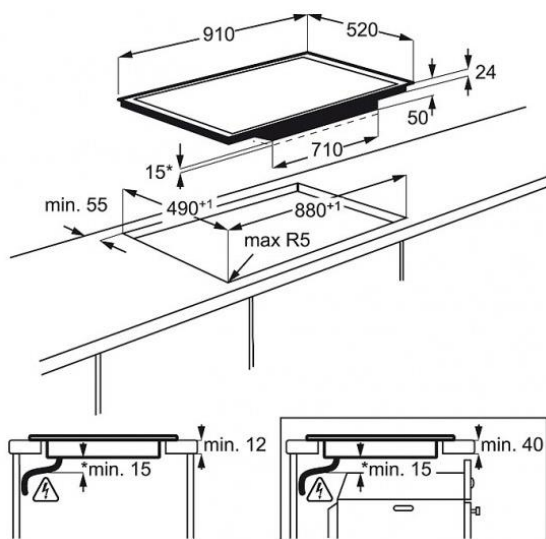


EHD8740FOK

(Kuvan tunnus: PSGBHO130D000094)

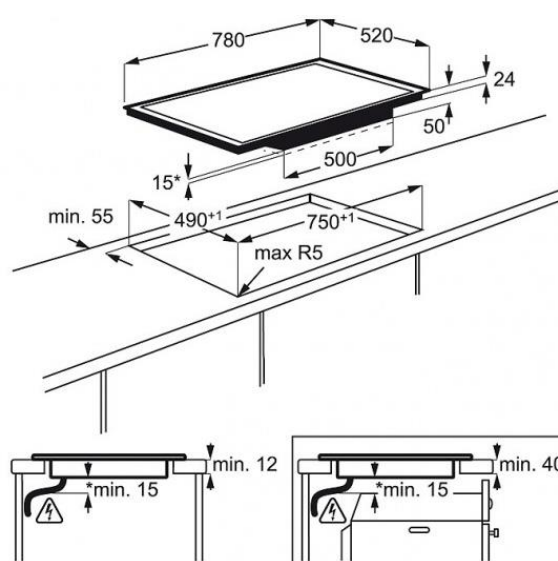


EHX8565FOK

(Kuvan tunnus: PSGBHO130D000132)

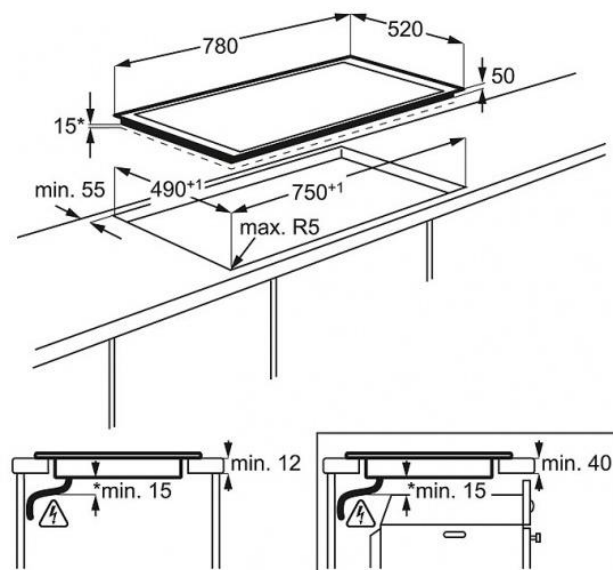


EHL7640FOK

(Kuvan tunnus: PSGBHO130D000086)

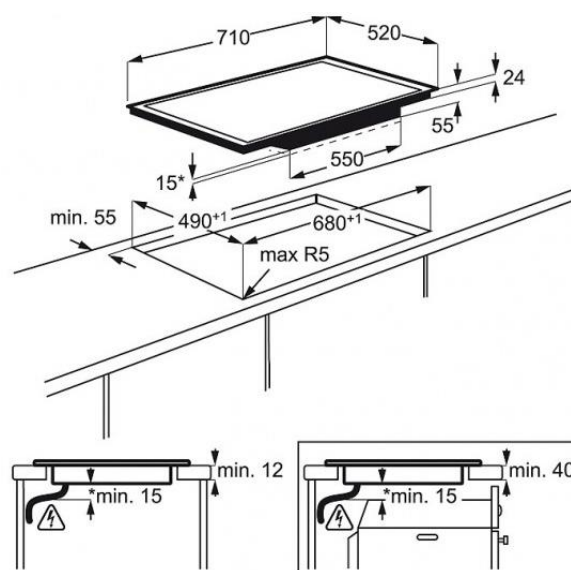


EHL6540FOK, EHH6540FOK, EHI6532FOK, EHH6340FOK

(Kuvan tunnus: PSGBHO130D000088)

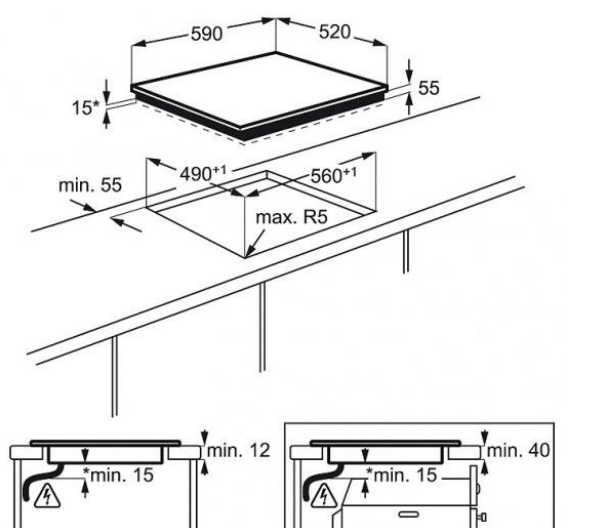

EHH6340XOK


(Kuvan tunnus: PSGBHO130D000081)

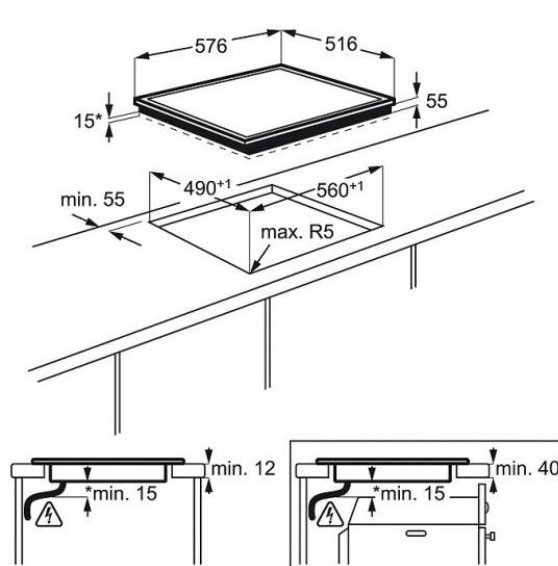

Asennuskuvia


EHH6240ISK, EHH6240IOK

(Kuvan tunnus: PSGBHO130D002009)

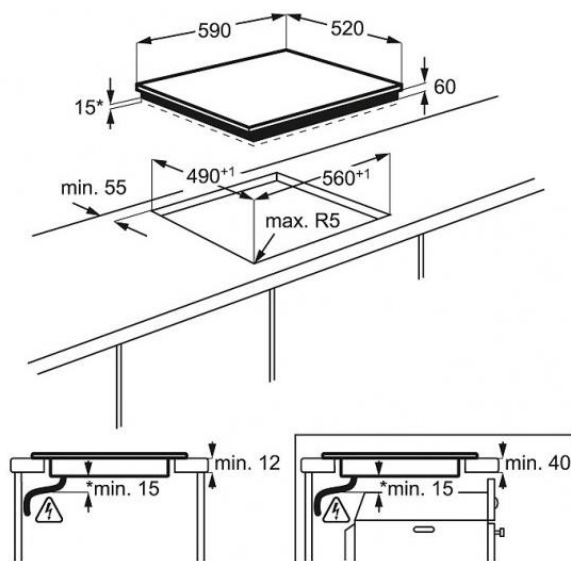


EHF6343FOK

(Kuvan tunnus: PSGBHO130D000089)

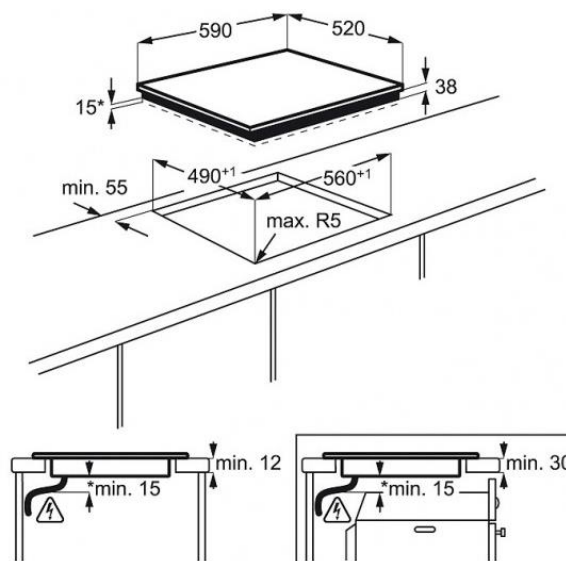


EHF6241XOK, EHF6240XOK

(Kuvan tunnus: PSGBHO130D000076)

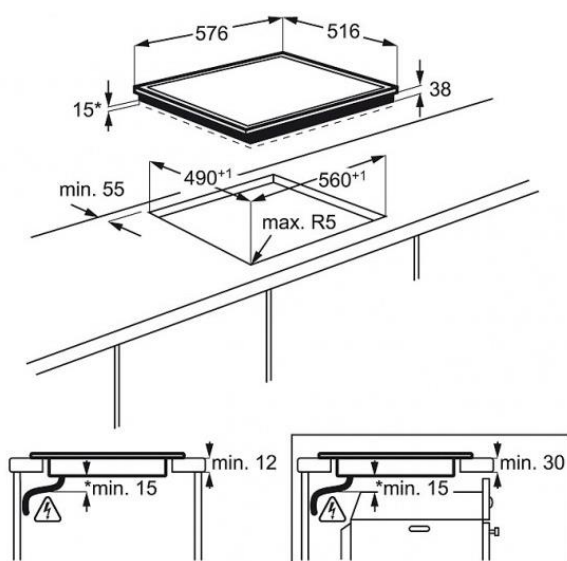


EHH3920IOX

(Kuvan tunnus: PSGBHO120D000022)

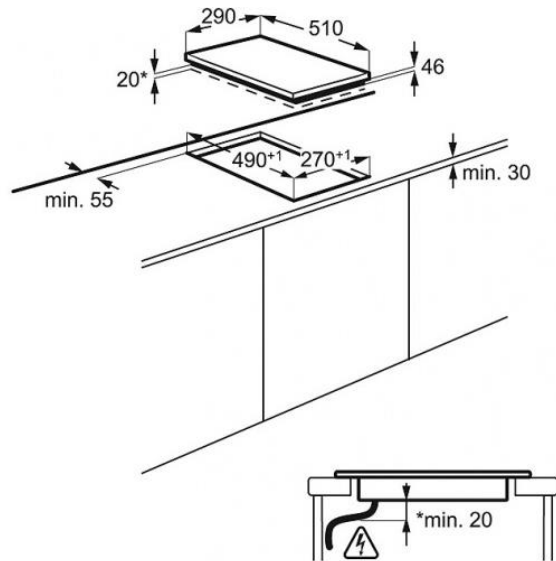


EHF3920IOX

(Kuvan tunnus: PSGBHO120D000020)

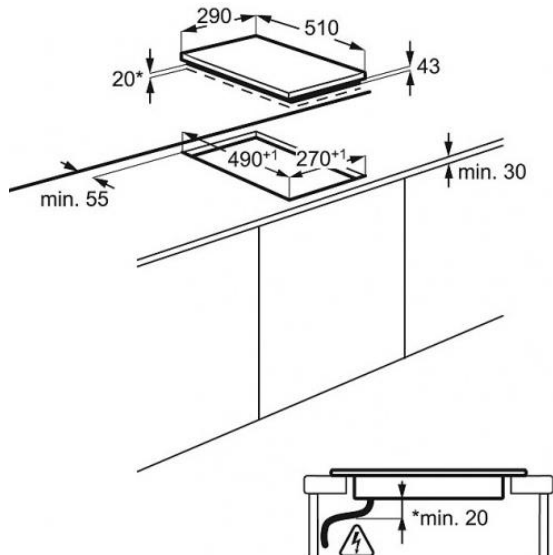


Asennuskuvia


APK, paneeli näkyvissä, Real Life, kaksoisliike
(Kuvan tunnus: PSGBDW110D000006)

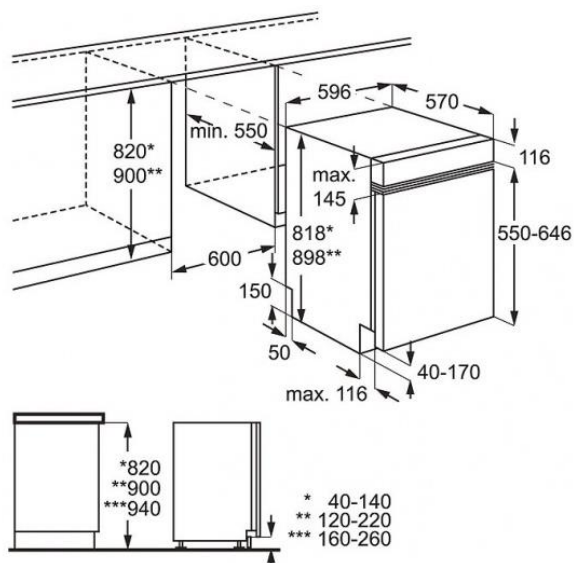


APK, integroitu
(Kuvan tunnus: PSGBDW120D000004)

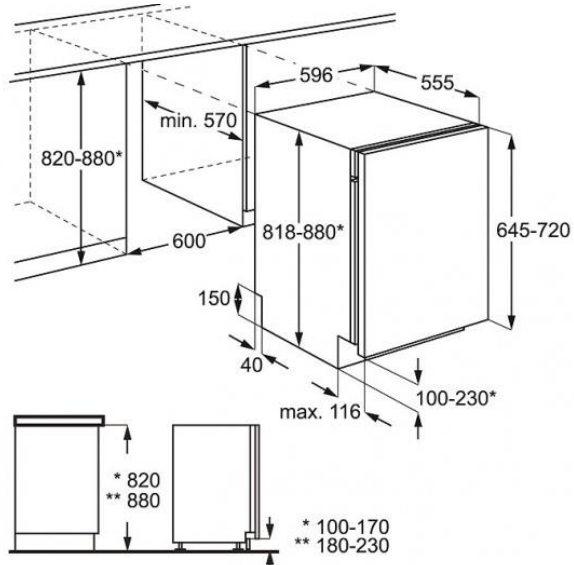

APK, integroitu, Real Life, liukukisko
(Kuvan tunnus: PSGBDW120D000002)

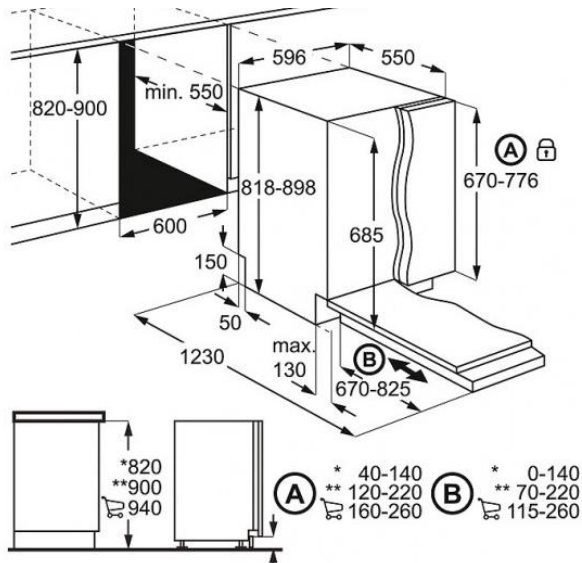


APK, 45 cm, integroitu
(Kuvan tunnus: PSGBDW100D000024)

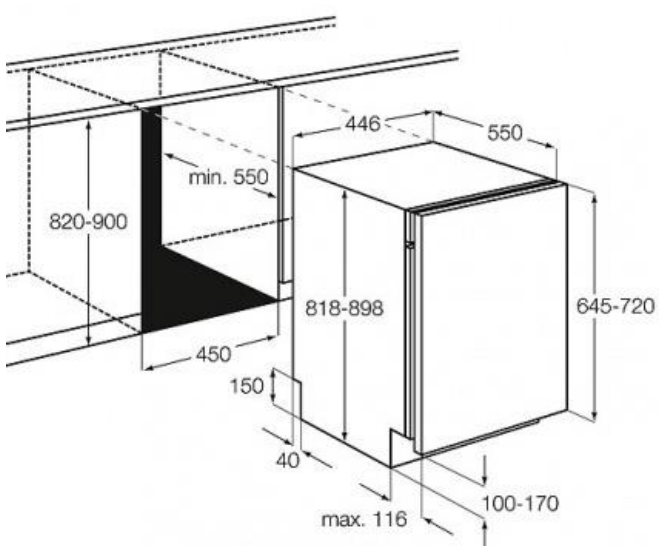

Asennuskuvia


ERW3313AOX, ERX3214AOX, EUX2245AOX

(Kuvan tunnus: EEFZ070D000001)

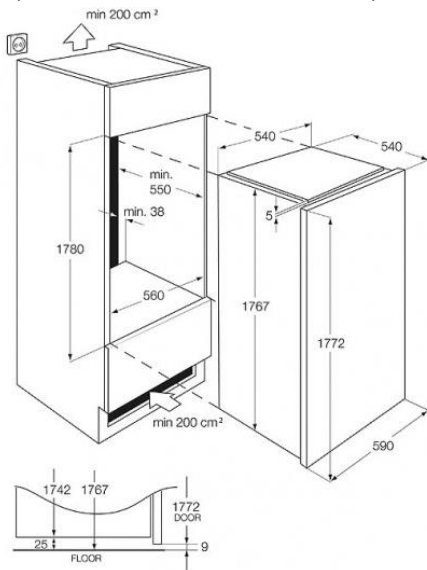


Korkea kylmä, 1-ovi, liukukiskokiinnitys

(Kuvan tunnus: AARE030D000010)

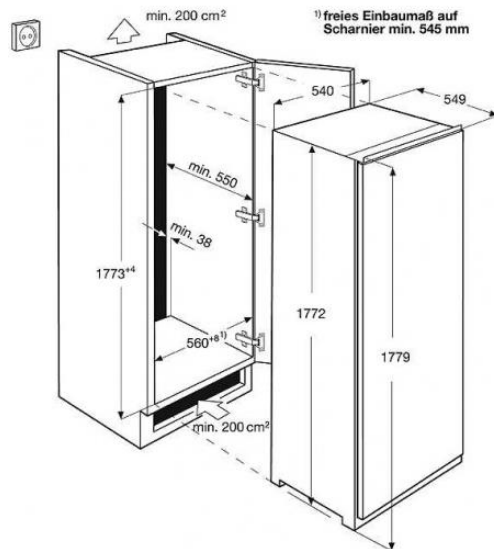


ERN2301AOW, EUN1443AOW

(Kuvan tunnus: AARE030D000011)

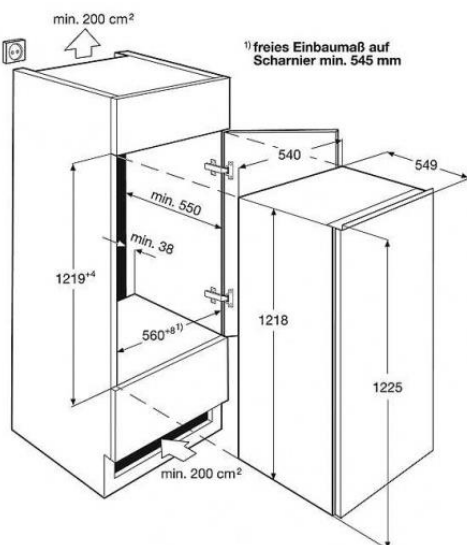


Tason alle, liukukiskokiinnitys

(Kuvan tunnus: PSGBVL100D000001)

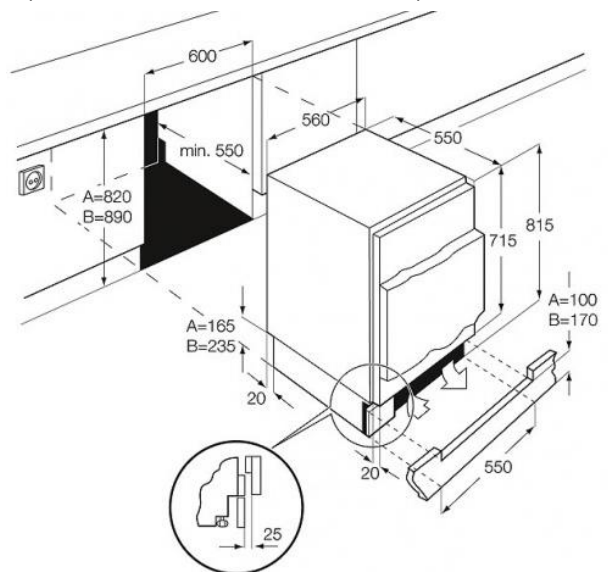


ERN1400AOW

(Kuvan tunnus: AARE030D000016)

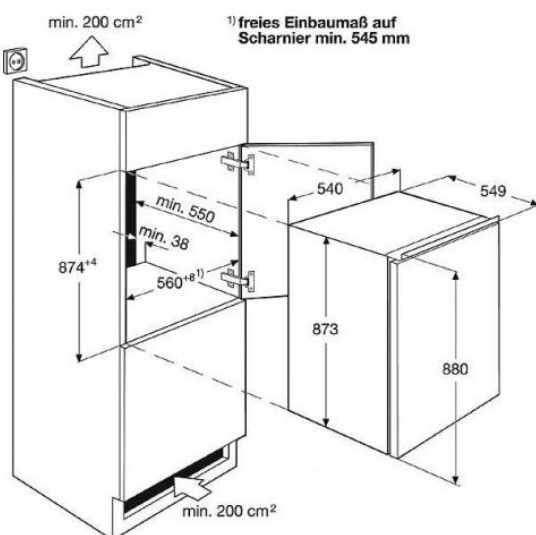

EUN1101AOW

(Kuvan tunnus: PSGBVL100D000004)

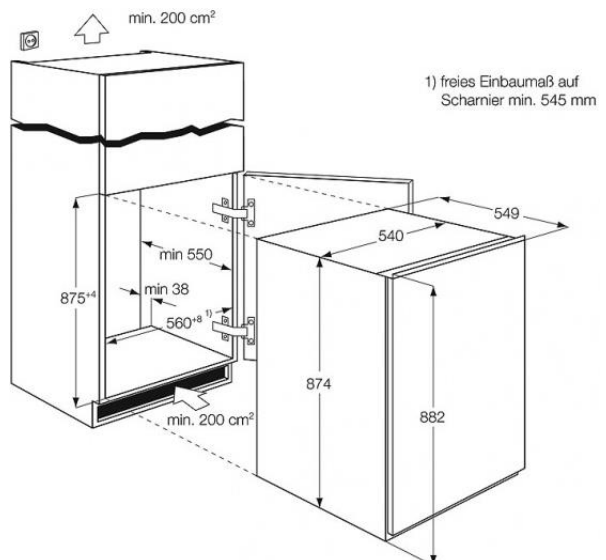

Asennuskuvia

ENN2853COW, ENN2801EOW

(Kuvan tunnus: AARF030D000004)

